MANUEL D'UTILISATION
KIT DE GUIDE LONGITUDINAL/ GUIDE D'ONGLET LONG
4060300
POUR LES SCIES CIRCULAIRES À TABLE RYOBI BT3000, BT3100 ET BT3100-1

CE KIT CONSTITUE SOIT UN GUIDE D'ONGLET LONG SOIT UN GUIDE LONGITUDINAL LONG POUR LES SCIES CIRCULAIRES À TABLE BT3000, BT3100 ET BT3100-1

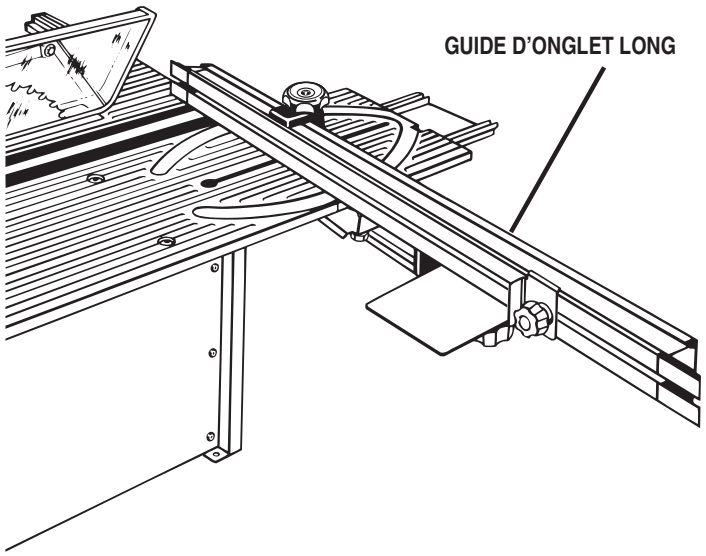

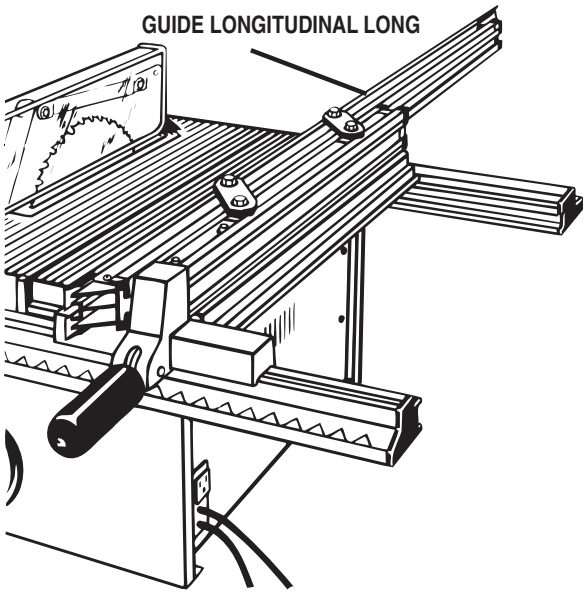

LA SCIE CIRCULAIRE À TABLE N'EST PAS FOURNIE DANS CE KIT

Ce nouveau kit de guide longitudinal/d'onglet long a été conçu et fabriqué conformément aux normes élevées Ryobi de fiabilité, simplicité d'emploi et sécurité d'utilisation. Correctement entretenu, cet outil vous donnera des années de fonctionnement robuste et sans problème.

AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques de blessures, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit.

Nous vous remercions d'avoir acheté un kit d'accessoire Ryobi.

CONSERVER CE MANUEL À TITRE DE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

TABLE DES MATIÈRES

- Introduction 2
- Consignes de sécurité d'utilisation 2
- Symboles 3
- Déballage 4
- Pièces détachées 4
- Outils nécessaires 5
- Assemblage 5-8
- Commande de pièces détachées/réparation 10

INTRODUCTION

Ce kit de guide longitudinal/guide d'onglet long offre de nombreuses fonctions destinées à rendre son utilisation plus agréable et plus satisfaisante. Lors de la conception de ce produit, l'accent a été mis sur la sécurité, les performances et la fiabilité, afin d'en faire un outil facile à utiliser et à entretenir.

⚠ AVERTISSEMENT :

Ne pas essayer d'utiliser cet outil avant d'avoir lu entièrement et attentivement le manuel d'utilisation. Prêter une attention particulière aux consignes de sécurité d'utilisation, en particulier aux mises en garde intitulées « Danger », « Avertissement » et « Attention ». Utilisé correctement et exclusivement pour les applications prévues, cet outil assurera à son propriétaire des années de fonctionnement sûr et fiable.

⚠ AVERTISSEMENT :

L'utilisation de tout outil peut provoquer la projection de corps étrangers dans les yeux et entraîner de graves lésions oculaires. Avant d'utiliser l'outil, veiller à porter des lunettes étanches ou des lunettes de sécurité à coques latérales ou, si nécessaire, un masque facial intégral. Nous recommandons d'utiliser un masque facial à champ de vision élargi, utilisé sur des lunettes ordinaires ou des lunettes de sécurité standard à coques latérales. Toujours porter une protection oculaire certifiée conforme à la norme ANSI Z87.1.

Ce symbole accompagne des informations concernant des mesures de sécurité importantes. Il signifie : Attention !!! La sécurité de l'opérateur est en jeu.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ D'UTILISATION

Pour assurer le bon fonctionnement sans danger de cet accessoire, il est nécessaire de lire attentivement ce manuel d'utilisation, le manuel d'utilisation de la scie circulaire à table et toutes les étiquettes apposées sur l'outil.

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS

- **APPRENDRE À CONNAÎTRE L'ACCESSOIRE.** Lire attentivement le manuel d'utilisation. Apprendre les applications et les limites de ce produit, ainsi que les risques spécifiques relatifs à son utilisation.
- **GARDER LE LIEU DE TRAVAIL PROPRE.** Un lieu de travail et un établi encombrés sont propices aux accidents. **NE PAS** laisser d'outils ou de morceaux de bois sur la scie pendant son fonctionnement.
- **TOUJOURS PORTER DES LUNETTES DE SÉCURITÉ À COQUES LATÉRALES.** Les lunettes ordinaires sont munies de verres résistants aux impacts uniquement ; ce ne sont **PAS** des lunettes de sécurité.
- **NE PAS UTILISER CE PRODUIT AVEC UN AUTRE ÉQUIPEMENT** ou pour d'autres applications.
- **TOUJOURS DÉBRANCHER LA SCIE DE LA PRISE SECTEUR AVANT D'ASSEMBLER CE KIT.** S'assurer que le commutateur est en position d'arrêt avant de rebrancher la scie sur une prise secteur.
- **AVANT DE FAIRE UNE COUPE, S'ASSURER QUE TOUS LES RÉGLAGES SONT FERMEMENT BLOQUÉS.**
- **CONSERVER CES INSTRUCTIONS.** Les consulter fréquemment et les utiliser pour instruire d'autres utilisateurs. Si ce produit est prêté, il doit être accompagné de ces instructions.

⚠ AVERTISSEMENT :

La poussière dégagée lors du ponçage, sciage, meulage, perçage de certains matériaux et lors d'autres opérations de construction contient des produits chimiques reconnus causer le cancer, des malformations congénitales ou des lésions de l'appareil reproducteur. Voici quelques exemples de ces produits chimiques :

- le plomb contenu dans la peinture au plomb,
- la silice cristalline contenue dans les briques, le ciment et d'autres produits de maçonnerie ainsi que
- l'arsenic et le chrome contenus dans le bois de construction traité par produits chimiques.

Le risque présenté par l'exposition à ces produits varie en fonction de la fréquence de ce type de travail. Pour réduire l'exposition à ces produits chimiques : travailler dans un endroit bien aéré et utiliser des équipements de sécurité approuvés tels que les masques anti-poussière spécialement conçus pour filtrer les particules microscopiques.

SYMBOLES

Le rôle des symboles de sécurité est d'attirer l'attention sur d'éventuels dangers. Les symboles de sécurité et les informations qui les accompagnent doivent être bien compris et respectés. Les mises en garde ne constituent en elles-mêmes aucune protection contre les dangers. Les instructions ou avertissements qu'elles contiennent ne sauraient en aucun cas remplacer des mesures appropriées de prévention des accidents.

SYMBOLE	SIGNIFICATION
⚠	**DANGER :** Indique une situation extrêmement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, aura pour conséquences des blessures graves ou mortelles.
⚠	**AVERTISSEMENT :** Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, aura pour conséquences des blessures graves ou mortelles.
⚠	**ATTENTION :** Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, aura pour conséquences des blessures légères ou de gravité modérée. Ce terme peut également être employé pour avertir l'utilisateur de pratiques dangereuses pouvant causer des dommages matériels.
Remarque :	Une remarque contient des informations ou instructions complémentaires concernant l'utilisation ou l'entretien du matériel.

SYMBOLES DE SÉCURITÉ INTERNATIONAUX

Ce manuel utilisateur décrit les pictogrammes et symboles de sécurité internationaux qui peuvent apparaître sur ce produit. Lire le manuel utilisateur pour des informations complètes de sécurité, d'assemblage, d'utilisation, d'entretien et de réparation.

SYMBOLE	NOM	SIGNIFICATION
	Avertissement concernant l'humidité	• Ne pas exposer à la pluie ni à l'humidité.
	Symbole Garder les mains à l'écart	• Ne pas tenir les mains à l'écart de la lame aura pour conséquence des blessures graves.
	Lire le manuel d'utilisation	• Pour réduire les risques de blessures, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit.
	Protection oculaire	• Toujours porter des lunettes étanches ou des lunettes de sécurité à coques latérales ainsi qu'un masque facial intégral lors de l'utilisation de ce produit.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

DÉBALLAGE

Le nouveau kit de guide longitudinal / guide d'onglet long compte un rail d'extension de 104 cm (41 po), les supports et le petit matériel nécessaires pour assembler un guide d'onglet long et le fixer à la table à onglet coulissante de la scie circulaire à table BT3000/BT3100/ BT3100-1. Il contient aussi des connecteurs et le petit matériel nécessaire pour fixer un guide longitudinal long à la scie.

Remarque : Si ce kit est utilisé comme guide d'onglet long, il remplace temporairement le guide d'onglet fourni avec la scie. Lorsque le kit est utilisé comme guide longitudinal long, il se fixe au guide longitudinal fourni avec la scie.

Sortir les pièces du carton. S'assurer que toutes les pièces figurant sur la liste de contrôle d'expédition sont incluses.

Inspecter soigneusement toutes les pièces pour s'assurer que rien n'a été brisé ou endommagé en cours de transport.

Si des pièces sont manquantes ou endommagées, obtenir de l'aide en composant le 1-800-525-2579.

⚠ AVERTISSEMENT :

Si des pièces manquent, ne pas utiliser le kit avant qu'elles aient été remplacées. L'utilisation du kit avec certaines pièces manquent peut entraîner des blessures graves.

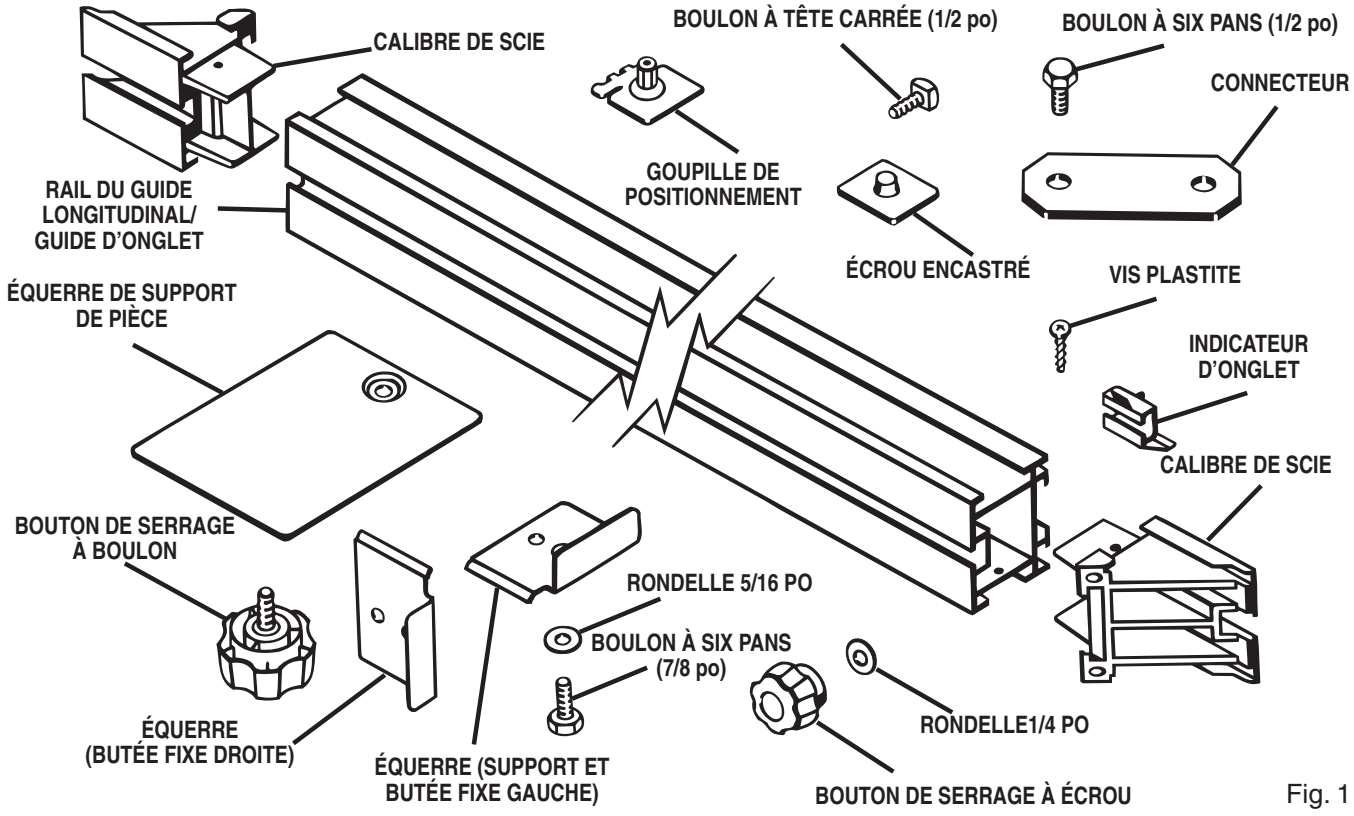

Fig. 1

PIÈCES DÉTACHÉES

Rail du guide longitudinal/ guide d'onglet	1
Équerre (support et butée fixe gauche)	2
Calibre de scie	2
Bouton de serrage à boulon	1
Bouton de serrage à écrou	1
Écrou encastré	6
Boulon à tête carrée (1/2 po)	1
Rondelle de 5/16 po	6
Équerre (butée fixe droite)	1
Rondelle de 1/4 po	1
Vis Plastite	2
Équerre de support de pièce	1
Boulon à six pans (7/8 po)	1
Indicateur d'onglet	1
Goupille de positionnement	1
Connecteur	2
Boulon à six pans (1/2 po)	4

OUTILS NÉCESSAIRES

L'assemblage de cet accessoire est effectué à l'aide d'une clé à molette et d'un tournevis cruciforme.

CLÉ À MOLETTE



TOURNEVIS
CRUCIFORME NO 2

ASSEMBLAGE

⚠ AVERTISSEMENT :

La scie circulaire à table ne doit jamais être connectée à une prise secteur lors de l'assemblage des pièces. Débrancher la scie afin d'empêcher tout démarrage accidentel pouvant causer des blessures graves.

ASSEMBLAGE DE LA GOUPILLE DE POSITIONNEMENT

Voir les figures 1 et 2.

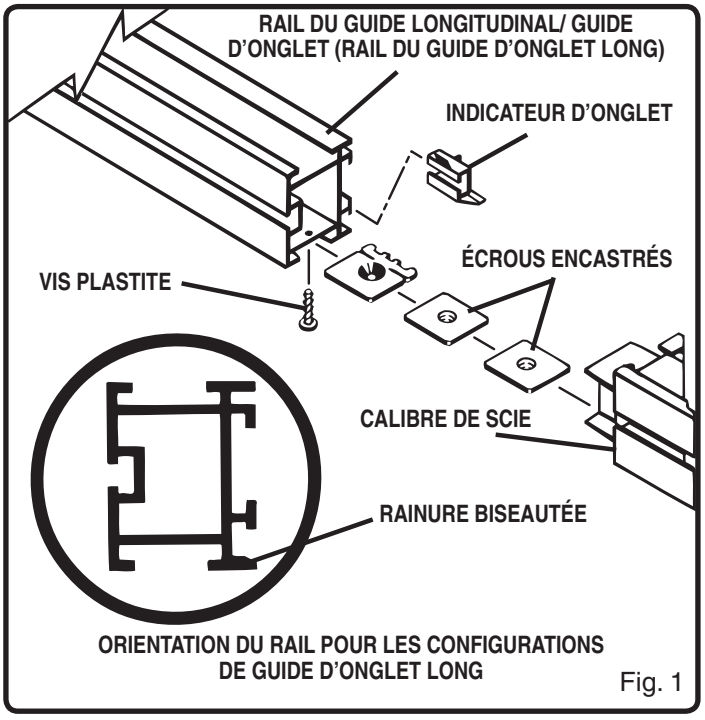
RAIL DU GUIDE LONGITUDINAL/ GUIDE D'ONGLET (RAIL DU GUIDE D'ONGLET LONG)
INDICATEUR D'ONGLET
ÉCROUS ENCASTRÉS
VIS PLASTITE
CALIBRE DE SCIE
RAINURE BISEAUTÉE
ORIENTATION DU RAIL POUR LES CONFIGURATIONS DE GUIDE D'ONGLET LONG

Fig. 1

- Débrancher la scie.
- Déposer le guide d'onglet, le porte-guide d'onglet et le bouton de réglage de la table à onglet coulissante sur la scie circulaire à table BT3000/BT3100/BT3100-1.
- Placer le rail de guide d'onglet long sur la table à onglet coulissante. *Voir la figure 2.*

  IMPORTANT : Le rail doit être orienté exactement comme sur l'illustration pour permettre un assemblage correct de toutes les pièces.

  Les trous percés dans le rail se trouvent dans la rainure inférieure lors de l'utilisation du rail comme guide d'onglet long. Les trous percés se trouvent dans la rainure supérieure lors de l'utilisation du rail comme guide longitudinal long.
- Glisser la goupille de positionnement dans la rainure inférieure du rail du guide d'onglet long.

  Remarque : La goupille de positionnement assemblée sur le guide d'onglet fourni avec la scie circulaire à table BT3000/BT3100/BT3100-1 est assemblée exactement de la même manière.

Cette goupille de positionnement tient dans le trou « A » ou dans le trou « B » lors de la fixation du guide d'onglet long sur la table à onglet coulissante.

Remarque : Les nervures en relief sur la goupille de positionnement assurent un ajustage serré lors de la mise en place de la goupille de positionnement. Il peut s'avérer nécessaire de forcer la goupille de positionnement dans les trous lors des premières installations. *Voir la figure 2.*

ASSEMBLAGE DE L'INDICATEUR D'ONGLET

- Aligner l'indicateur d'onglet sur la rainure biseautée du rail de guide d'onglet long
- Glisser l'indicateur d'onglet sur le rail. Le bas de l'indicateur d'onglet doit être à côté de la table à onglets coulissante.

  Remarque :L'indicateur d'onglet pour le guide d'onglet long est le même que celui du guide d'onglet fourni avec la scie circulaire à table BT3000/BT3100/BT3100-1. Utiliser l'indicateur d'onglet avec le rapporteur de la table à onglet coulissante pour définir les angles désirés pour faire des coupes d'onglet.

ASSEMBLER LES ÉCROUS ENCASTRÉS

- Glisser deux des écrous encastrés dans la rainure inférieure du rail du guide d'onglet long. Les écrous encastrés seront utilisés ultérieurement pour bloquer les équerres. Les écrous encastrés doivent être placés dans la rainure avant d'assembler les vis Plastite. Les vis Plastite piègent les écrous encastrés à l'intérieur de la rainure.

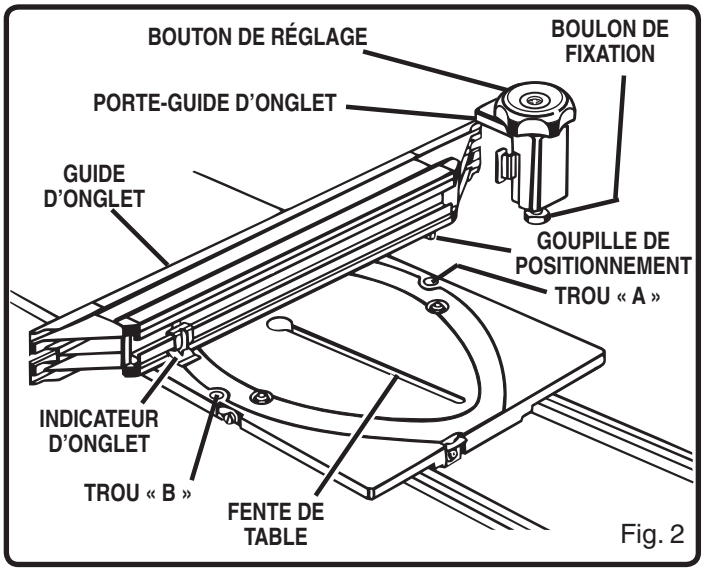

Fig. 2

ASSEMBLAGE

ASSEMBLER LES CALIBRES DE SCIE

Voir la figure 3.

- Placer un calibre de scie dans chaque extrémité du rail de guide d'onglet long. Il est essentiel d'orienter correctement le calibre de scie par rapport au rail. Aligner la fente du calibre de scie sur la fente du rail.
- Bloquer les deux calibres de scie sur le rail avec les vis Plastite fournies. Le rail de guide d'onglet long présente des trous percés sur le dessous de chaque extrémité. Placer les vis dans ces trous et visser dans les avant-trous des calibres de scie.

  Remarque : Si les trous de vis des calibres de scie présentent des filets foirés après un emploi prolongé, les retourner et les assujettir sur les côtés opposés du rail. Des avant-trous sont prévus sur le dessus et le dessous des calibres de scie.
- Serrer fermement les vis.

ASSEMBLER LE PORTE-GUIDE D'ONGLET ET LE BOUTON DE RÉGLAGE

Voir *la figure 4.*

Ré-assembler le porte-guide d'onglet et le bouton de réglage Placer le porte-guide d'onglet fourni avec la scie circulaire à table BT3000/BT3100/BT3100-1 sur le guide d'onglet long et l'assujettir sur la table à onglets coulissante.

ASSEMBLER L'ÉQUERRE DE SUPPORT

Voir les figures 3 et 4.

L'équerre de support se fixe au dessous du guide d'onglet long et de la table à onglets coulissante. Comme son nom l'indique, elle assure support et stabilité au rail du guide d'onglet long.

- Orienter l'équerre de support conformément à la figure 5. Glisser l'équerre sous le bord de la table à onglets coulissante.
- Bloquer l'équerre de support sur le dessous du guide d'onglet long avec une rondelle de 5/16 po et un boulon à six pans de 7/8 po.

  Remarque : Visser le boulon à six pans (7/8 po) dans un écrou encastré au plus près de la scie circulaire à table.
- Serrer fermement le boulon.

ASSEMBLER L'ÉQUERRE DE BUTÉE FIXE

Voir les figures 3 et 4.

Deux équerres de butée fixe ont été fournies pour être utilisées comme gabarit lors de coupes répétitives. L'une est pour application du côté gauche et l'autre pour l'application du côté droit.

- Insérer le boulon à tête carrée (1/2 po) dans la fente du guide longitudinal.
- Fixer l'équerre de butée positive sur le guide d'onglet long et la bloquer avec une rondelle de 1/4 po et le bouton de serrage à écrou.
- Placer l'équerre de butée fixe gauche ou droite à la position désirée sur le rail pour des coupes répétitives, etc.
- Serrer fermement le bouton de serrage à écrou.

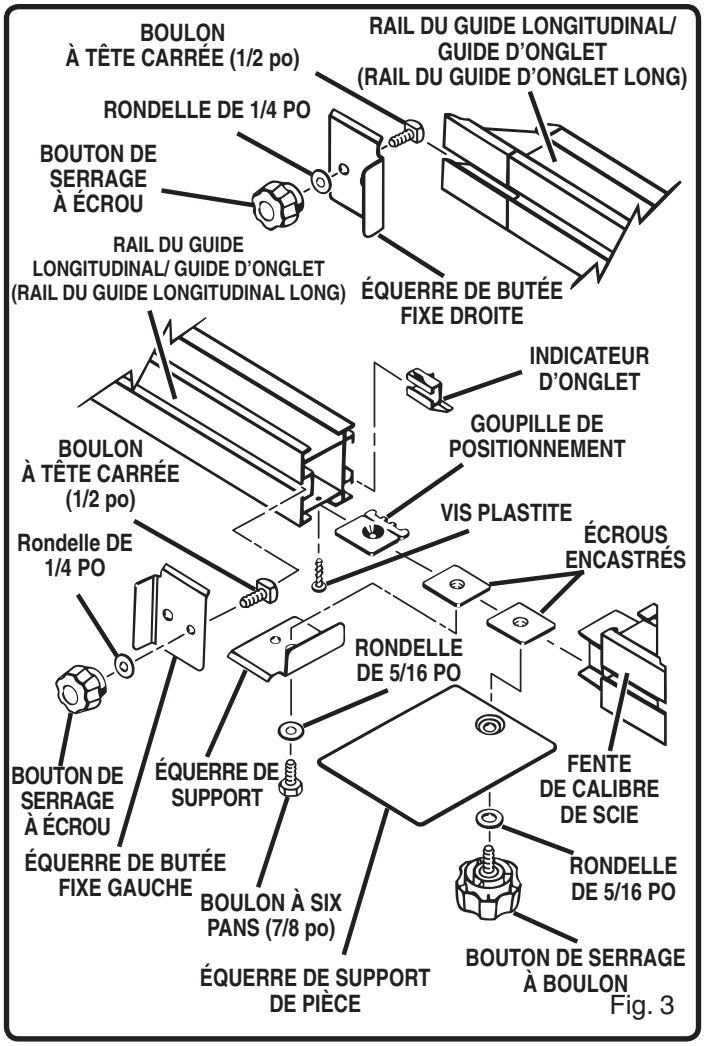
BOULON À TÊTE CARRÉE (1/2 po)
RAIL DU GUIDE LONGITUDINAL/ GUIDE D'ONGLET (RAIL DU GUIDE D'ONGLET LONG)
RONDELLE DE 1/4 PO
BOUTON DE SERRAGE À ÉCROU
RAIL DU GUIDE LONGITUDINAL/ GUIDE D'ONGLET (RAIL DU GUIDE LONGITUDINAL LONG)
ÉQUERRE DE BUTÉE FIXE DROITE
INDICATEUR D'ONGLET
GOUPILLE DE POSITIONNEMENT
BOULON À TÊTE CARRÉE (1/2 po)
VIS PLASTITE
Rondelle DE 1/4 PO
ÉCROUS ENCASTRÉS
RONDELLE DE 5/16 PO
BOUTON DE SERRAGE À ÉCROU
ÉQUERRE DE SUPPORT
FENTE DE CALIBRE DE SCIE
ÉQUERRE DE BUTÉE FIXE GAUCHE
BOULON À SIX PANS (7/8 po)
RONDELLE DE 5/16 PO
ÉQUERRE DE SUPPORT DE PIÈCE
BOUTON DE SERRAGE À BOULON
Fig. 3

ASSEMBLER L'ÉQUERRE DE SUPPORT DE PIÈCE

Voir les figures 3 et 4.

L'équerre de support de pièce se fixe au dessous du guide d'onglet long. Comme son nom l'indique, elle assure support et stabilité pour les pièces longues lors de coupes d'onglet sur les pièces longues.

- Fixer l'équerre de support de pièce au dessous du guide d'onglet long comme illustré aux figures 3 et 4.
- Bloquer l'équerre avec une rondelle de 5/16 po et le bouton de serrage à boulon. Visser le bouton de serrage à boulon dans l'écrou encastré restant de la rainure inférieure du rail.
- Serrer fermement le bouton de serrage à boulon.

ASSEMBLAGE DE GUIDE D'ONGLET LONG TERMINÉ

Voir la figure 5.

Après avoir assemblé toutes les pièces, le guide longitudinal long doit être similaire à l'illustration de la figure 5.

Revérifier toutes les étapes nécessaires. Revérifier le serrage de tous les boulons, de toutes les vis et de tous les boutons.

ASSEMBLAGE

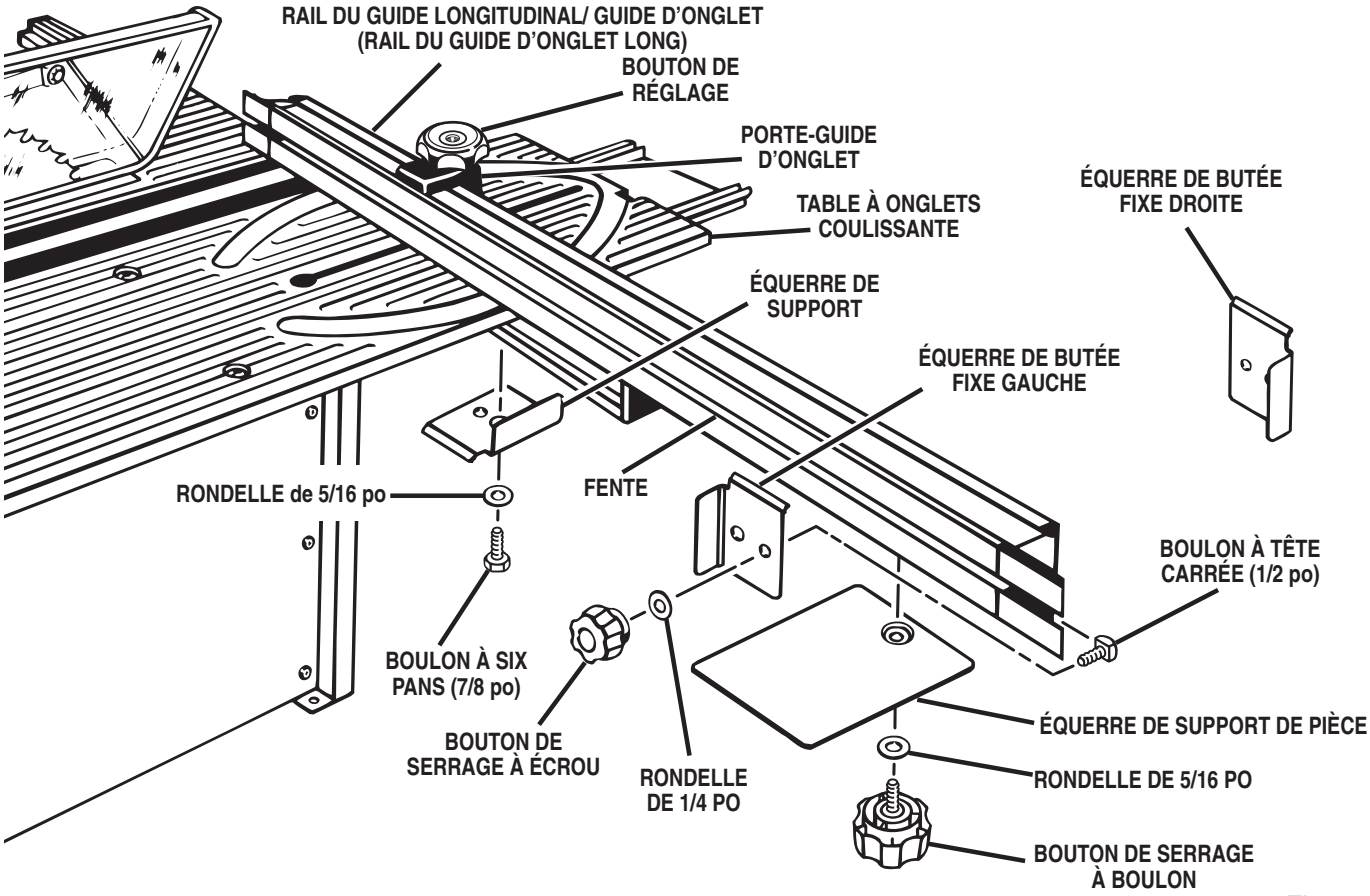
RAIL DU GUIDE LONGITUDINAL/ GUIDE D'ONGLET
(RAIL DU GUIDE D'ONGLET LONG)
BOUTON DE RÉGLAGE
PORTE-GUIDE D'ONGLET
TABLE À ONGLETS COULISSANTE
ÉQUERRE DE BUTÉE FIXE DROITE
ÉQUERRE DE SUPPORT
ÉQUERRE DE BUTÉE FIXE GAUCHE
RONDELLE de 5/16 po
FENTE
BOULON À TÊTE CARRÉE (1/2 po)
BOULON À SIX PANS (7/8 po)
ÉQUERRE DE SUPPORT DE PIÈCE
BOUTON DE SERRAGE À ÉCROU
RONDELLE DE 1/4 PO
RONDELLE DE 5/16 PO
BOUTON DE SERRAGE À BOULON

Fig. 4

GUIDE D'ONGLET LONG ILLUSTRÉ FIXÉ À UNE SCIE CIRCULAIRE À TABLE BT3000/BT3100/BT3100-1

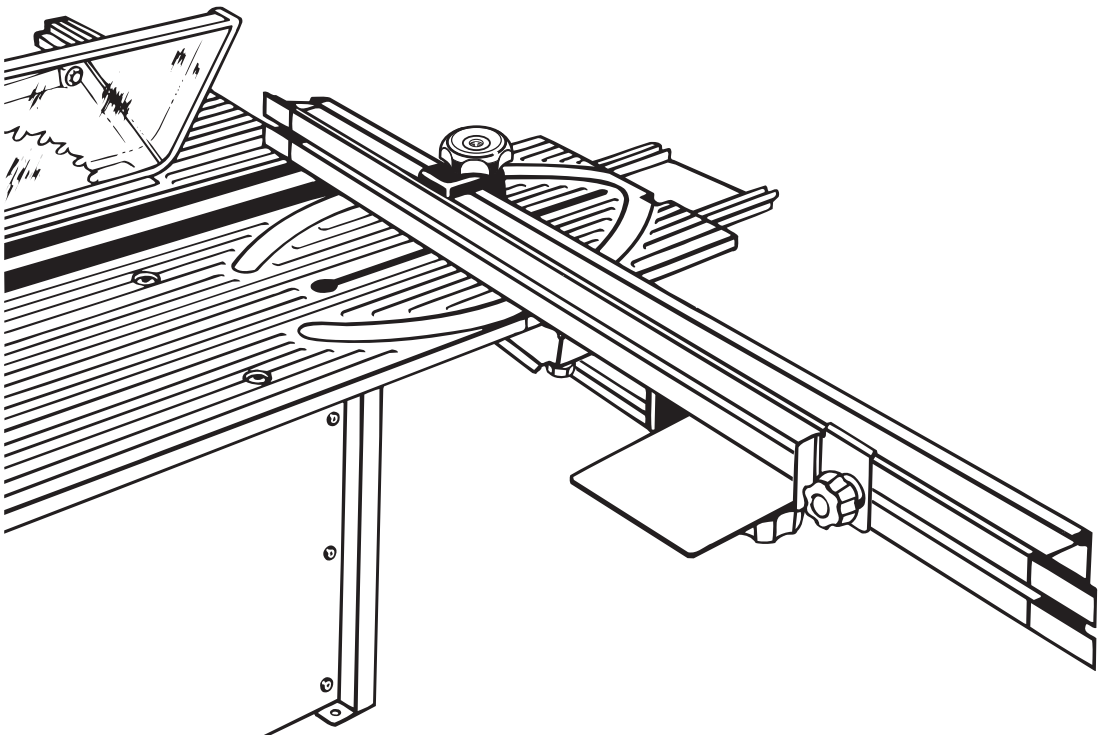

Fig. 5

ASSEMBLAGE

Ce kit contient aussi des connecteurs et du petit matériel nécessaires pour fixer un guide longitudinal long à la scie. Si vous avez utilisé ce kit comme guide d'onglet long, il sera nécessaire de déposer tous les connecteurs, équerres, petits matériels, etc. Si vous effectuez l'assemblage pour la première fois, procédez de la manière suivante.

ASSEMBLER LE GUIDE LONGITUDINAL LONG.

Voir les figures 6, 7 et 8.

Le rail de guide longitudinal long se fixe au guide longitudinal existant sur la scie circulaire à table, pour fournir un long rail d'extension lors du sciage en long de grands panneaux et de longues pièces.

- Placer le rail de guide longitudinal long sur la table à onglets coulissante. **IMPORTANT :** Le rail doit être orienté exactement comme sur l'illustration pour permettre un assemblage correct de toutes les pièces. Les trous percés se trouvent dans la rainure supérieure lors de l'utilisation du rail comme guide longitudinal long. Ils se trouvent dans la rainure inférieure lors de l'utilisation du rail comme guide d'onglet long.
- Glisser deux des écrous encastrés spéciaux dans la rainure supérieure du rail du guide longitudinal long. Les écrous encastrés permettront de bloquer les connecteurs. Les écrous encastrés doivent être placés dans la rainure avant d'assembler les vis Plastite Les vis Plastite piègent les écrous encastrés à l'intérieur de la rainure.

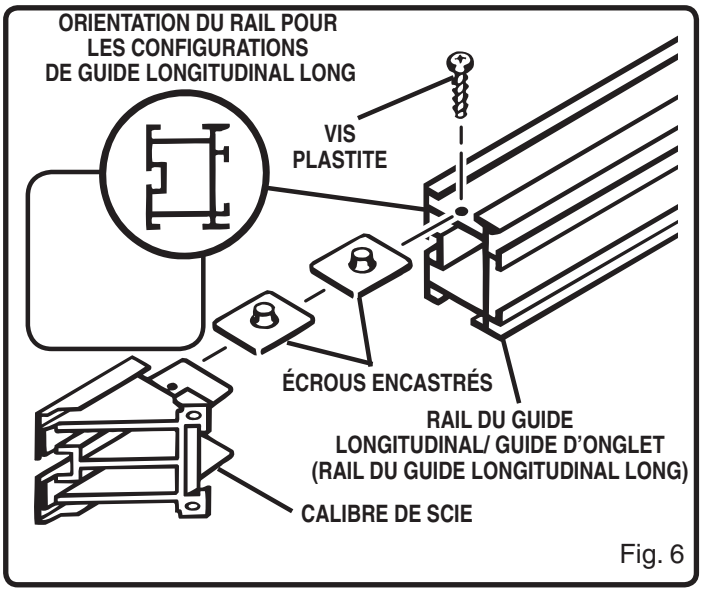
ORIENTATION DU RAIL POUR LES CONFIGURATIONS DE GUIDE LONGITUDINAL LONG
VIS PLASTITE
ÉCROUS ENCASTRÉS
RAIL DU GUIDE LONGITUDINAL/ GUIDE D'ONGLET (RAIL DU GUIDE LONGITUDINAL LONG)
CALIBRE DE SCIE
Fig. 6

- Placer un calibre de scie dans chaque extrémité du rail de guide d'onglet long. Il est essentiel d'orienter correctement le calibre de scie par rapport au rail. Aligner la fente du calibre de scie sur la fente du rail.
- Bloquer chaque calibre de scie sur le rail avec les vis Plastite fournies. Le rail de guide longitudinal long présente des trous percés sur le dessus à chaque extrémité. Placer les vis dans ces trous et visser dans les avant-trous des calibres de scie.

  Remarque : Si les trous de vis des calibres de scie présentent des filets foirés après un emploi prolongé, retourner les calibres de scie et les assujettir sur les extrémités opposées du rail. Des avant-trous ont été percés sur le dessus et le dessous des calibres de scie.
- Serrer fermement les vis.

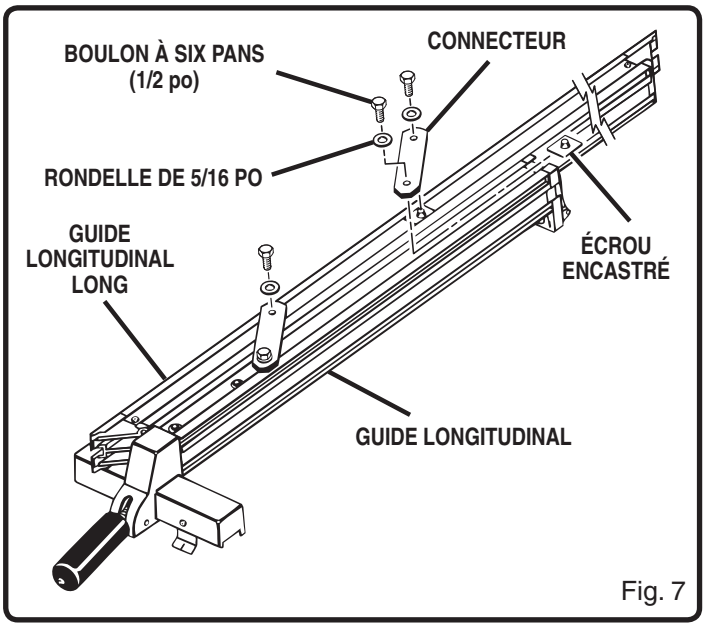

Fig. 7

- Glisser deux des écrous encastrés dans la rainure supérieure du guide longitudinal long de la scie. Les écrous encastrés permettront de bloquer les connecteurs. Les écrous encastrés doivent être placés dans la rainure depuis l'arrière de la scie. *Voir la figure 7.*
- Fixer le guide longitudinal long sur le guide longitudinal existant de la scie avec deux connecteurs.
- Bloquer les connecteurs à l'aide des rondelles de 5/16 po et des boulons à six pans (1/2 po).
- Serrer fermement les boulons.

ASSEMBLAGE DU GUIDE LONGITUDINAL LONG TERMINÉ

Voir la figure 8.

Après avoir assemblé toutes les pièces, le guide longitudinal long doit être similaire à l'illustration de la figure 9. Revérifier toutes les étapes nécessaires. Revérifier le serrage de tous les boulons et de toutes les vis.

GUIDE LONGITUDINAL LONG ILLUSTRÉ FIXÉ À UNE SCIE CIRCULAIRE À TABLE RYOBI.

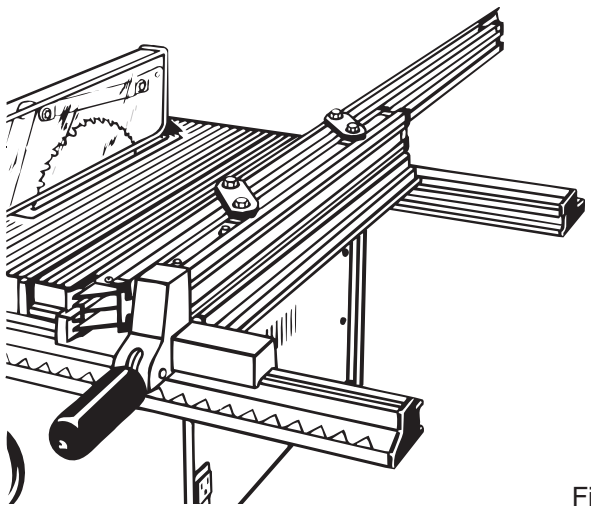
Fig. 8

KIT DE GUIDE LONGITUDINAL / GUIDE D'ONGLET LONG RYOBI NO 4060300

Dans l'éventualité de besoin de pièces détachées ou de réparation pour le **kit de guide longitudinal / d'onglet long** que vous avez acheté, il suffit de contacter le centre de réparation Ryobi agréé le plus proche. Veiller à fournir toutes les informations pertinentes lors de tout appel téléphonique ou visite.

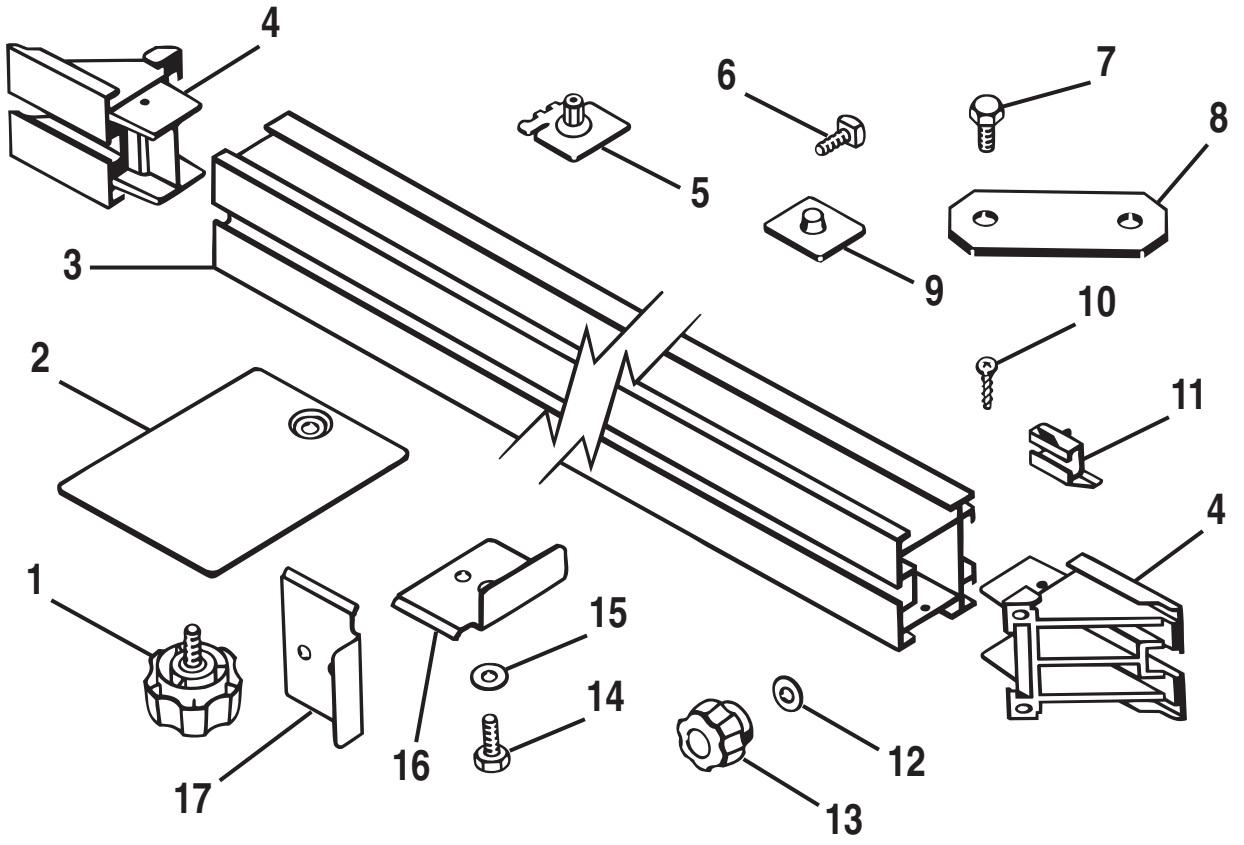

LISTE DE CONTRÔLE D'EXPÉDITION

No de repèrage	Numéro de référence	Description	Qté
1	661815-001	Bouton de serrage à boulon (5/16-18 x -1/2 po)	1
2	969959-002	Équerre (support de pièce)	1
3	969958-001	Rail de guide longitudinal/guide d'onglet	1
4	969190-001	Calibre de scie	2
5	661811-001	Goupille de positionnement	1
6	* 623166-005	Boulon (tête carrée 1/4-20 x -1/2 po)	1
7	* 616670-0014	Boulon (tête à six pans 5/16-18 x -1/2 po)	4
8	970147-002	Connecteur	2
9	969251-001	Écrou encastré 5/16 po (spécial)	6
10	968702-009	Vis (tête creuse Plastite 8-16 x 5/8 po)	2
11	969191-002	Indicateur d'onglet	1
12	* 706382-358	Rondelle (1/4 po)	1
13	661816-001	Bouton de serrage à écrou (1/4-20)	1
14	* 615570-014	Boulon (tête à six pans 5/16-18 x 7/8 po)	1
15	* 706382-361	Rondelle (5/16 po)	6
16	969960-002	Équerre (support et butée fixe gauche)	2
17	662125-001	Équerre (butée fixe droite)	1
	972000-218	Manuel d'utilisation	

*** ARTICLE DE BOULONNERIE STANDARD – EN VENTE DANS LES MAGASINS LOCAUX**

MANUEL D'UTILISATION
KIT DE GUIDE LONGITUDINAL/ GUIDE D'ONGLET LONG
4060300
POUR LES SCIES CIRCULAIRES À TABLE RYOBI BT3000, BT3100 ET BT3100-1

• RÉPARATION

Dans l'éventualité de besoin de pièces détachées ou de réparation pour l'outil que vous avez acheté, il suffit de contacter le centre de réparation Ryobi agréé le plus proche. Veiller à fournir toutes les informations pertinentes lors de tout appel téléphonique ou visite. Pour obtenir l'adresse du centre de réparations Ryobi agréé le plus proche, appeler le 1-800-525-2579. Une liste complète des centres de réparation agréés est également disponible sur notre site Internet www.ryobitools.com

• COMMANDE DE PIÈCES DÉTACHÉES

LORS DE LA COMMANDE DE PIÈCES,
TOUJOURS FOURNIR LES INFORMATIONS SUIVANTES :

- NUMÉRO DE MODÈLE **4060300**
- NUMÉRO DE SÉRIE _____

RYOBI TECHNOLOGIES, INC.
1428 Pearman Dairy Road Anderson, SC 29625, USA
Post Office Box 1207, Anderson, SC 29622-1207, USA
Téléphone 1-800-525-2579
www.ryobitools.com

972000-218
10-03